

Plakinstructies


Voor een goede bevestiging, moet je je Bakplakker op de volgende manier monteren.



Stap 1 Leg de volgende benodigdheden klaar, emmer met sop water, spons, schroevendraaier, -scherp stanleymes, trekker, droge schone doek.



Stap 2 Verwijder de schroeven van het zijpaneel. Leg de schroeven apart zodat je ze straks weer kunt terugplaatsen.

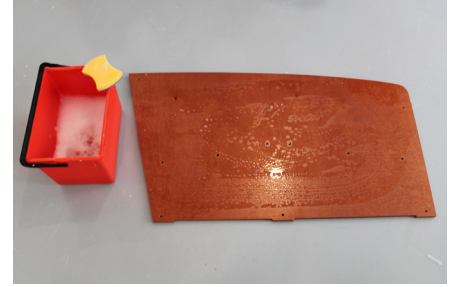

Stap 3 Voor het beste resultaat plak je de bakplakker op de onbedrukte zijde. Haal eventueel overige stickers eraf en was de panelen met een spons en sop.



Stap 4 Droog je handen. Niet de panelen!



Stap 5 Pak je Bakplakker en rol het voorzichtig uit.



Stap 6 Verwijder de Bakplakker van het vel en plaats de Bakplakker op de juiste plek.




Stap 7 Door de natte ondergrond kun je nog makkelijk schuiven. Als de plakker op de juiste plek zit, strijk je de Bakplakker glad door met de trekker het vocht en lucht eronder vandaan te halen.



Stap 8 Ga je Bakplakker nog na met de droge doek voor eventuele oneffenheden.



Stap 9 Zoek de schroefgaten en prik deze door met het mesje.

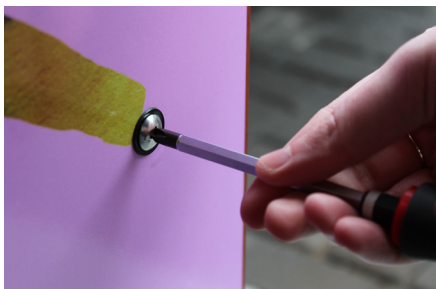

Stap 10 Pak de schroeven er weer bij en bevestig ze.



Stap 11 Je bakfiets is voorzien van je eigen Bakplakker!

Let op: De Bakplakkers niet monteren bij een temperatuur onder de 4°C. Zorg in dat geval dat het op een warme plek of binnenshuis geplakt wordt. Anders heb je kans dat de lijm niet goed kan hechten.

Application instructions


Follow these instructions to ensure proper application of Box Decals.



Step 1 Have the following items ready: bucket with soapy water, sponge, screwdriver, sharp retractable blade knife, squeegee, dry clean cloth.




Step 2 Remove the screws from the side panel. Place the screws aside to re-insert later.

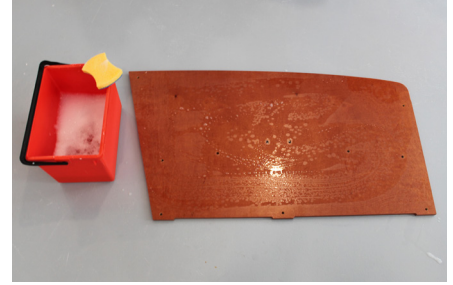

Step 3 For best results, apply the box decal on the unprinted side. Remove any other stickers and clean the panels with a sponge and soapy water.



Step 4 Dry your hands, not the panels!

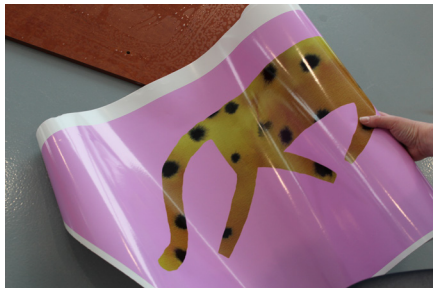

Step 5 Carefully unroll the Box Decal.



Step 6 Peel the Box Decal from the backing and place the Box Decal in the correct location.




Step 7 The wet surface allows you to easily move the decal. Once the Box Decal is in the correct location, use the squeegee to remove any moisture and air trapped under the decal.



Step 8 Wipe the Box Decal with the dry cloth to remove any uneven spots.



Step 9 Find the screw holes and puncture them with the knife.

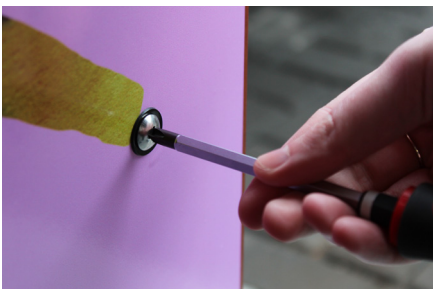

Step 10 Reinsert the screws and tighten them.



Step 11 Your cargo bike is now equipped with your own Box Decal!

Please note: Don't apply Box Decals at temperatures below 4°C. At temperatures below 4°C, apply the decals in a heated space or indoors, otherwise there's a chance the glue won't adhere.

Instructions de collage


Pour une bonne fixation, il vous faut monter votre autocollant à bac de la façon suivante.



Etape 1 Préparez les accessoires suivants: seau avec de l'eau savonneuse, éponge, tournevis, cutter tranchant, raclette, chiffon propre.




Etape 2 Enlevez les vis du panneau latéral. Mettez les vis de côté pour ensuite pouvoir les remettre.

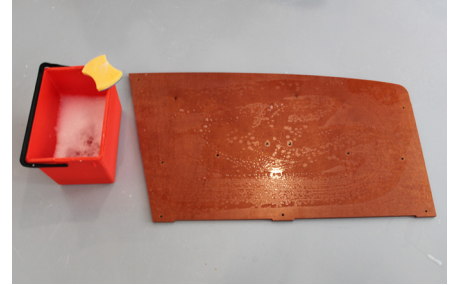

Etape 3 Pour obtenir le meilleur résultat, collez l'autocollant à bac sur a face non imprimée. Retirez les éventuels autres autocollants et lavez les panneaux avec une éponge et de l'eau savonneuse.



Etape 4 Séchez vos mains. Pas les panneaux!

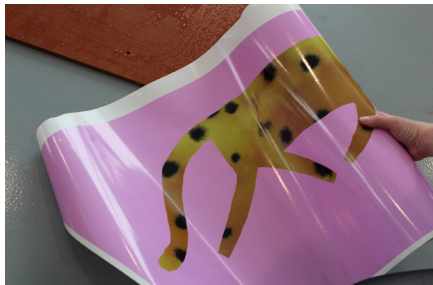

Etape 5 Prenez l'autocollant à bac et déroulez-le avec précaution.



Etape 6 Enlevez le film de l'autocollant à bac et placez l'autocollant à bac au bon endroit.




Etape 7 Les panneaux mouillés vous permettent de glisser facilement. Une fois l'autocollant au bon endroit, lissez-le à l'aide de la raclette pour enlever l'humidité et l'air en-dessous.



Etape 8 Repasser sur l'autocollant à bac avec le chiffon pour lisser les éventuelles inégalités.



Etape 9 Cherchez les trous de perçage et trouez l'autocollant à ces endroits à l'aide du cutter.

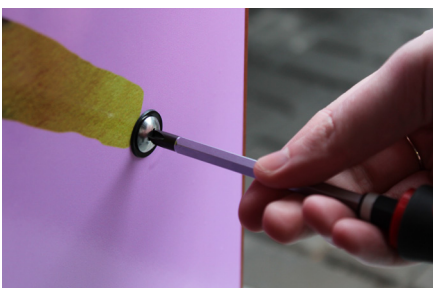

Etape 10 Reprenez les vis et remettez-les.



Etape 11 Votre vélo cargo est pourvu de votre propre autocollant à bac!

Attention: Ne pas placer les autocollants à bac sous des températures de moins de 4°C. Dans ce cas, veillez à les coller dans un endroit chaud ou à l'intérieur. Sinon, la colle risque de ne pas bien adhérer.

Montageanleitung


Für einen sicheren Halt den Transportbox-Aufkleber wie folgt anbringen:



Schritt 1 Folgendes bereitlegen: Eimer mit Seifenwasser, Schwamm, Schraubenzieher, Cutter, Abzieher, trockenes, sauberes Tuch.




Schritt 2 Die Schrauben vom Seitenpaneel lösen und für später zur Seite legen.

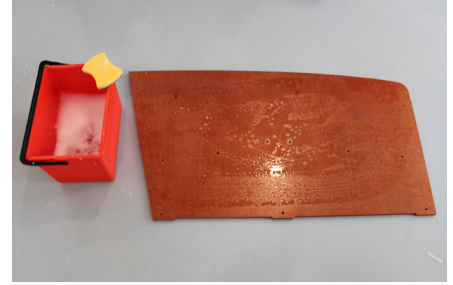

Schritt 3 Am besten hält der Transportbox-Aufkleber auf der unbedruckten Seite. Eventuell vorhandene Aufkleberreste entfernen und die Paneele mit Schwamm und Seife reinigen.



Schritt 4 Die Hände abtrocknen, nicht jedoch die Paneele!

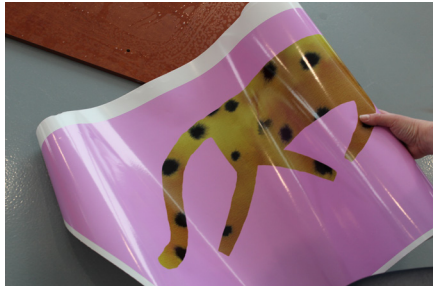

Schritt 5 Den Transportbox-Aufkleber vorsichtig ausrollen.



Schritt 6 Den Transportbox-Aufkleber von der Trägerfolie abziehen und an der gewünschten Stelle anbringen.




Schritt 7 Auf dem nassen Untergrund lässt sich die Position noch leicht korrigieren. Dann den Transportbox-Aufkleber mit dem Abzieher glattstreichen und dabei Luft und Wasser ausdrücken.



Schritt 8 Mit einem trockenen Tuch eventuell noch verbliebene Unebenheiten ausgleichen.



Schritt 9 Die Schraubenlöcher mit dem Cutter anbohren.

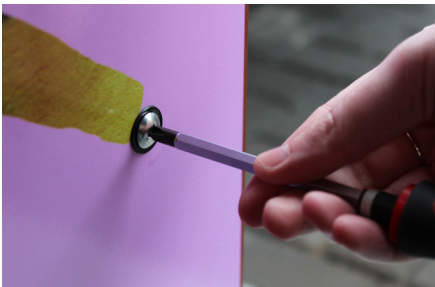

Schritt 10 Nun die Schrauben wieder anbringen.



Schritt 11 Dein Lastenfahrrad hat nun deinen eigenen Transportbox-Aufkleber!

Achtung: Die Transportbox-Aufkleber nicht bei Temperaturen unter 4 °C anbringen. In dem Fall die Arbeiten an einem warmen Ort oder im Haus vornehmen. Sonst haftet der Klebstoff nicht optimal.